DHSI(X)4-Serie
DHSA4-Serie
HORUS-SDI200
HORUS-SDA200

High-Speed Domekamera

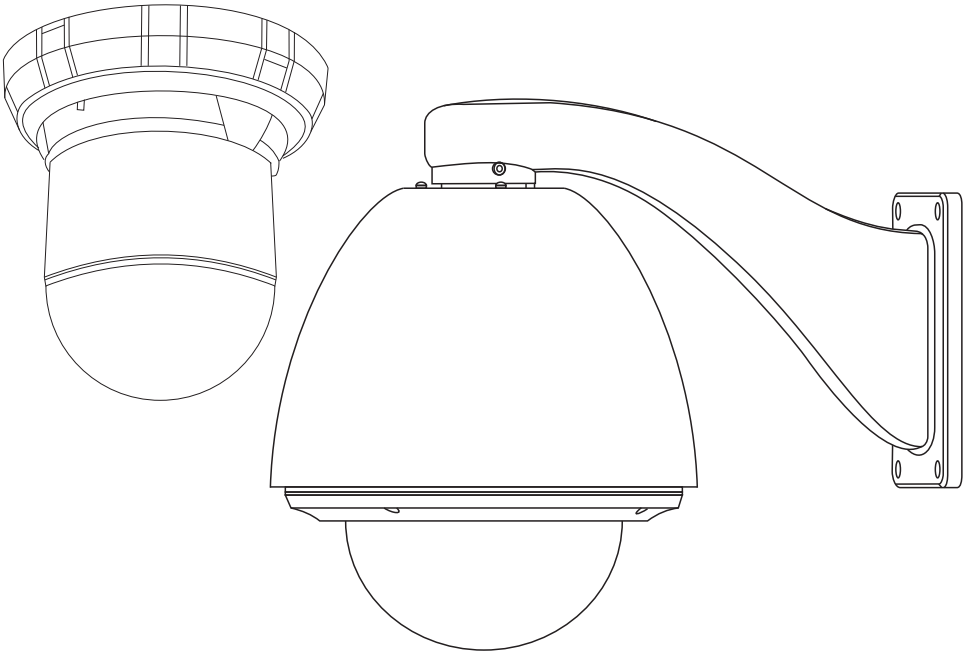

Installationshandbuch

Vor Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch lesen.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Qualitätsprodukts der Marke VideoOne.

Sicherheitshinweise

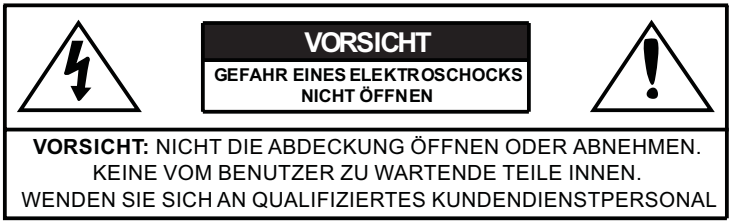
VORSICHT
GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS
NICHT ÖFFNEN
VORSICHT: NICHT DIE ABDECKUNG ÖFFNEN ODER ABNEHMEN.
KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDE TEILE INNEN.
WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES KUNDENDIENSTPERSONAL

1. Lassen Sie keine Gegenstände auf das Gerät fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Halten Sie es fern von Standorten, die übermäßiger Erschütterung ausgesetzt sind.
2. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Standort, der hohen Temperaturen (über 50°C), niedrigen Temperaturen (unter -10°C) ausgesetzt ist.
3. Setzen Sie das Gerät nicht direkt der Sonne aus.
4. Es darf kein Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gerät kommen.
5. Achten Sie darauf, nur die mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlenen Strom-Adapter zu verwenden.
6. Falscher Anschluss eines Netzkabels kann Explosion, Brand, Elektroschock oder Schäden am Gerät zur Folge haben.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn eine ungewöhnliche Geruchs- oder Rauchentwicklung auftritt. Trennen Sie in diesem Fall sofort die Spannungszufuhr und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Wenn Sie das Gerät unter diesen Bedingungen weiterhin verwenden, kann Brand oder Elektroschock entstehen.
8. Wenn dieses Produkt nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nie in irgendeiner Weise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unbefugte Änderungen oder Reparaturversuche verursacht werden.
9. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie beispielsweise von Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

Montage Deckenaufbau

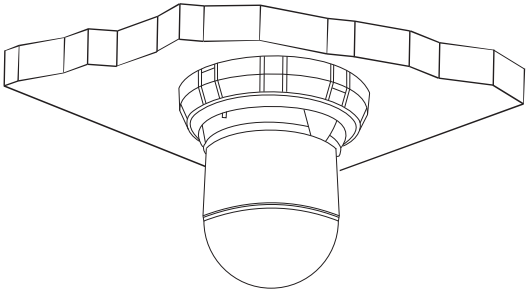

1. Schrauben auf der Abdeckung auf der Rückseite lösen (Bild 1).
2. Abdeckung abnehmen (Bild 2).
3. Lösen Sie die Klemmen (Bild 2).
4. Entnehmen Sie das Modul aus dem Gehäuse (Bild 3).
5. Bohren Sie vier Löcher in die Decke, wo die Kamera positioniert werden soll. Setzen Sie die vier Dübel dort ein. Bohren Sie in die Mitte ein zusätzliches Loch für die Kabelzufuhr (Bild 4).
6. Befestigen Sie das Modul an der Decke (Bild 4).

1

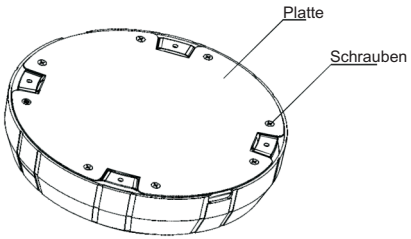

2

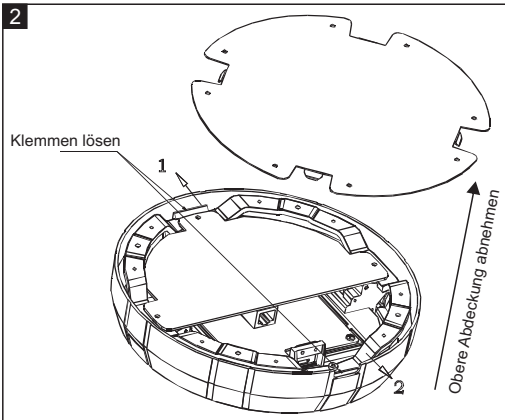

3

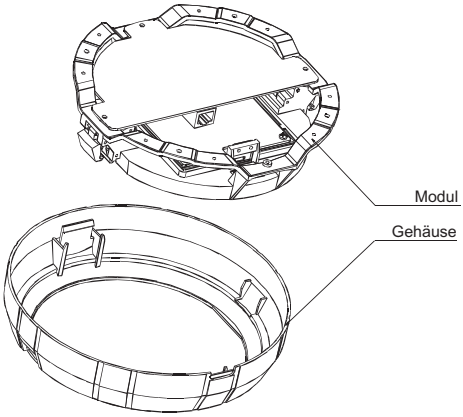

4

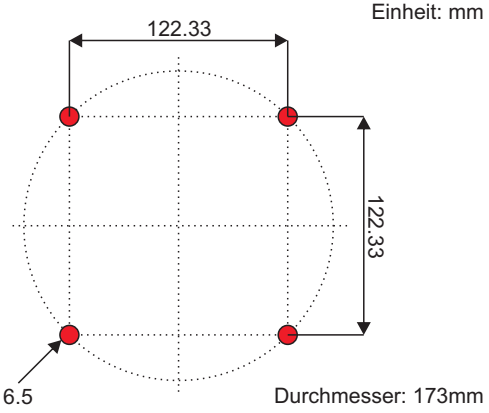

5

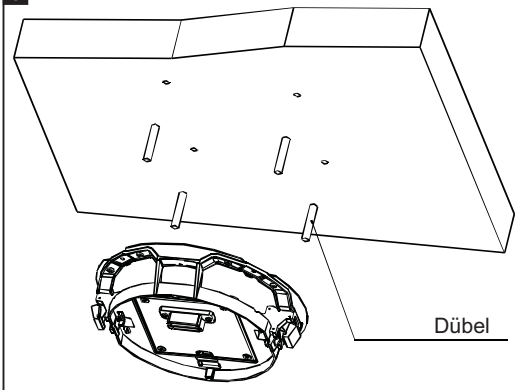

Montage Deckenaufbau

7. Öffnen Sie die Klappe an der Öffnung (Bild 6).
8. Auf der Innenseite der Klappe befinden sich die Dip-Schalter und die Anschlüsse (Bild 6).
9. Ziehen Sie die ankommende Verkabelung durch die seitliche Öffnung (Bild 7).
10. Verbinden Sie den Stecker mit RS485 und Spannung am 4-bit Sockel auf der Innenseite der Klappe (Bild 7).
11. Stellen Sie die Dip-Schalter auf die gewünschten Positionen (siehe Kapitel Dip-Schalter).
12. Verbinden Sie das ankommende Videokabel mit dem der Kamera (Bild 7).
13. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Modul und ziehen Sie die Schrauben fest (Bild 8).
14. Befestigen Sie das Modul an der Decke (Bild 9).

6

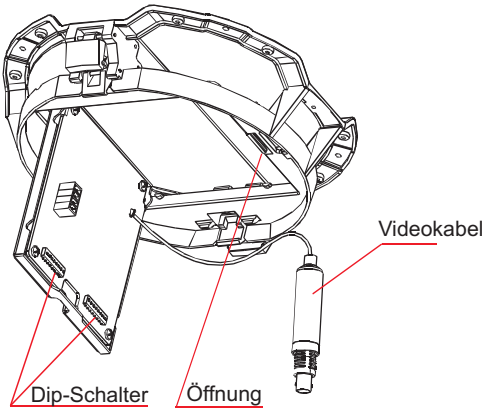

7

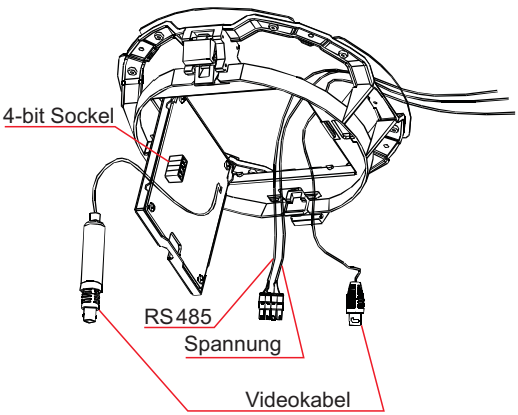

8

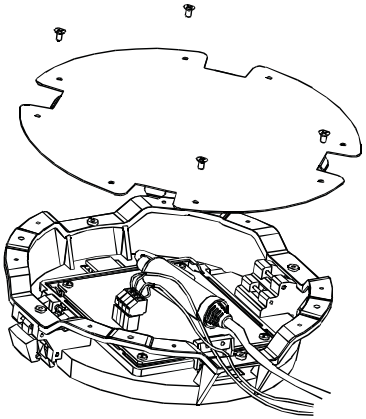

9

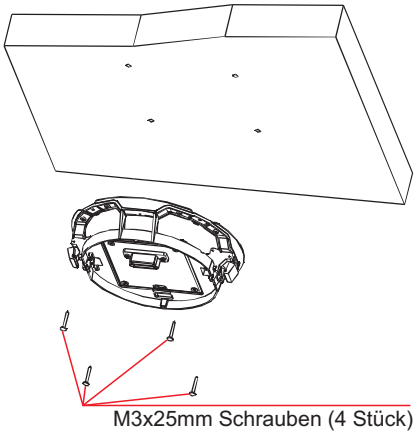

Montage Deckenaufbau

15. Verschließen Sie die Klappe (Bild 10).
16. Nehmen Sie nun die Kamera-Einheit (Bild 11).
17. Drehen Sie die Kuppel im Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Kuppel ab (Bild 12).
18. Entfernen Sie die Transportsicherungen (Bild 13).
19. Setzen Sie die Haube wieder auf und schrauben Sie diese fest (Bild 13).

10

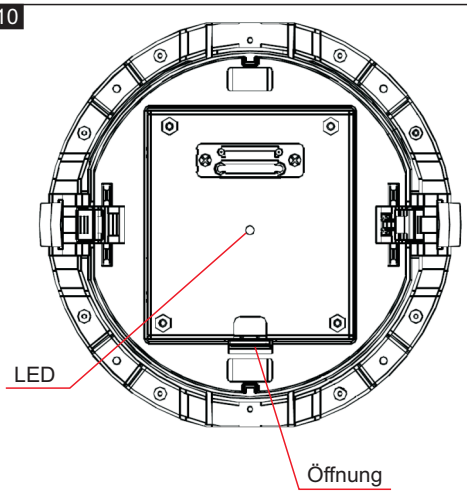

11

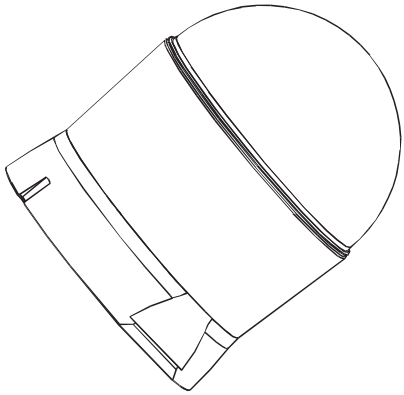

12

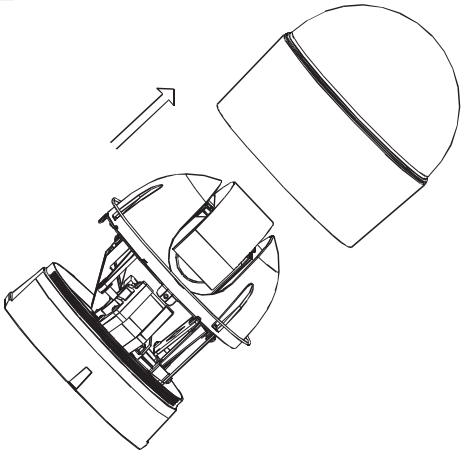

13

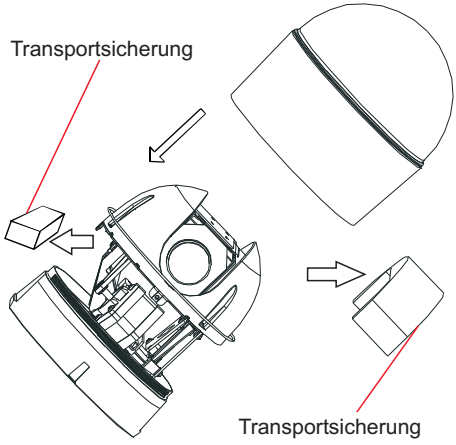

Montage Deckenaufbau

20. Drücken Sie die beiden Hebel ein, um die Haken zu öffnen (Bild 14).
21. Setzen Sie nun die Kamera-Einheit auf das Modul an der Decke. Achten Sie dabei darauf, dass die Schnittstelle korrekt einrastet (Bild 15).
22. Die Kamera-Einheit rastet in die beiden Haken ein. Das Einrasten sollte auf beiden Seiten mit je einem Klicken hörbar sein (Bild 15).
23. Prüfen Sie den korrekten Halt der Kamera, bevor Sie diese loslassen.
24. Setzen Sie den Abdeckungs-Ring auf die Kamera (Bild 16), bis sie dort einhakt.
25. Prüfen Sie den korrekten Halt, bevor Sie den Ring loslassen (Bild 17).
26. Starten Sie nun die Spannungsversorgung.

14

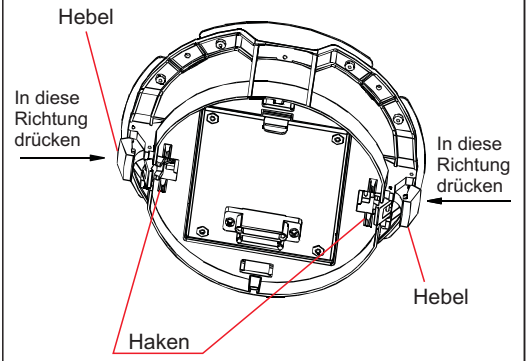

15

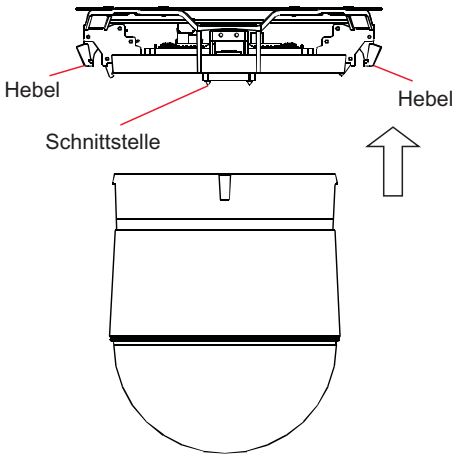

16

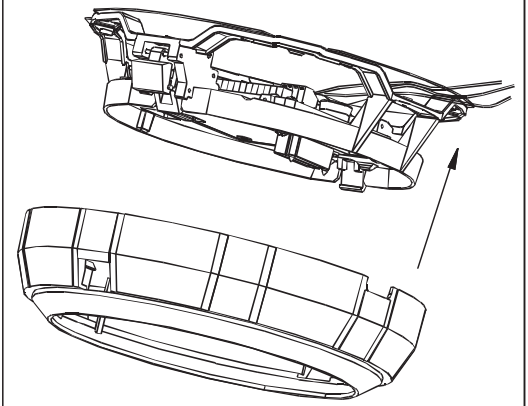

17

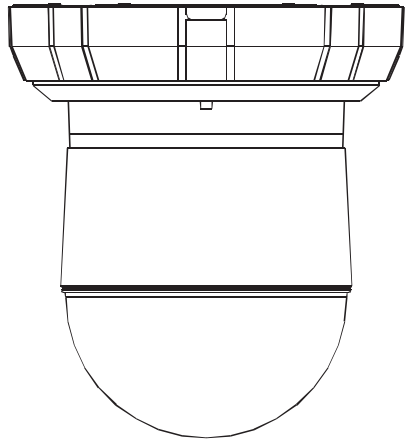

Montage Deckeneinbau

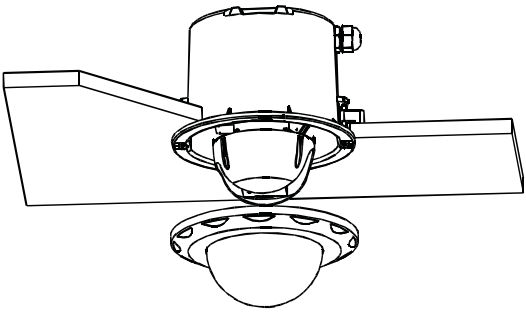

1. Bohren Sie zum Einbau ein Loch mit einem Durchmesser vom 225 (+2) mm in die Decke (Bild 1 und 2). Der Durchmesser darf keinesfalls über 238 mm liegen.
2. Entnehmen Sie die Wetterschutzverbindungen aus dem Zubehör. Drehen Sie an der Verschraubung, damit die Anschlusskabel hindurch gezogen werden können (Bild 3).
3. Nehmen Sie die obere Anschluss-Einheit der Kamera. Öffnen Sie die Klappe an der Öffnung (Bild 4).

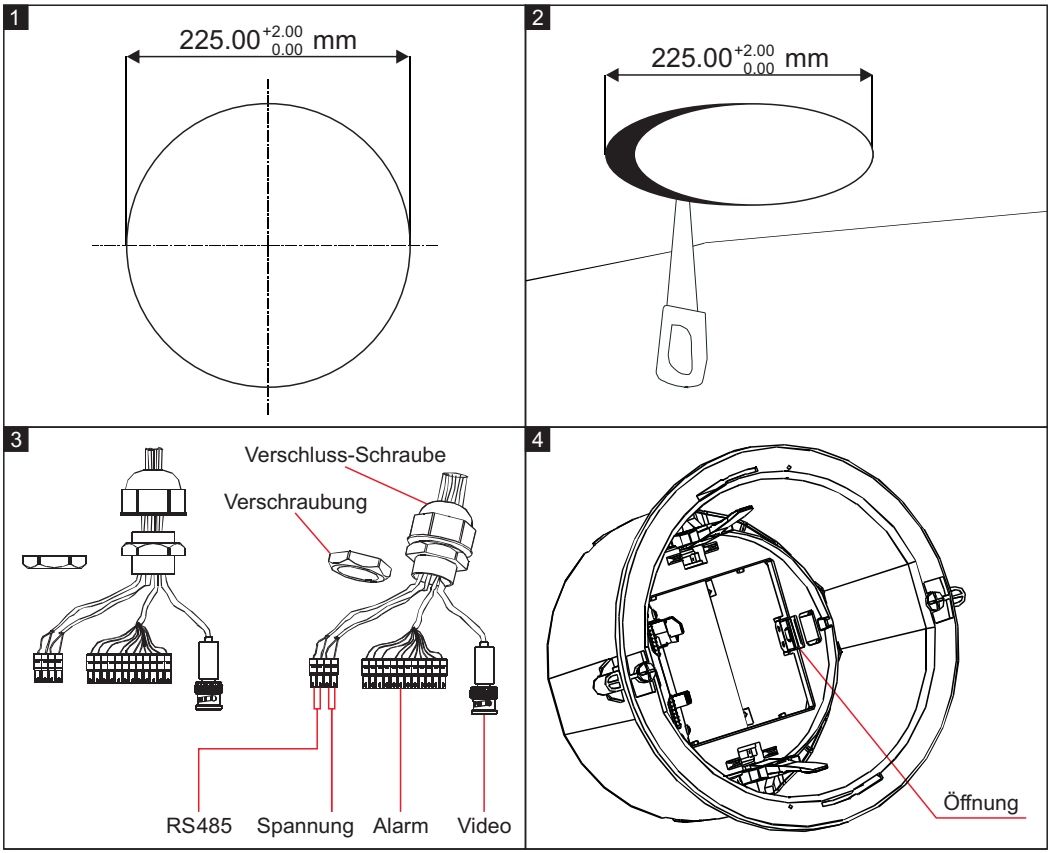

Montage Deckeneinbau

4. Auf der Innenseite der Klappe befinden sich die Dip-Schalter, und die Anschlüsse (Bild 5).
5. Ziehen Sie die ankommende Verkabelung durch die seitliche Kabelzufuhr.
6. Verbinden Sie den Stecker mit RS485 und Spannung am 4-bit Sockel auf der Innenseite der Klappe.
7. Verbinden Sie das ankommende Videokabel mit dem der Kamera.
8. Stellen Sie die Dip-Schalter auf die gewünschten Positionen (siehe Kapitel Dip-Schalter).
9. Schließen Sie die Klappe wieder.
10. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die zwei seitlichen Befestigungsschrauben ein wenig zu lockern (Bild 6).
11. Setzen Sie die Anschluss-Einheit der Kamera nun in die Öffnung in der Decke (Bild 7).
12. Sorgen Sie dafür, dass die Klammer in die Decke einrasten (Bild 8).
13. Ziehen Sie die beiden seitlichen Befestigungsschrauben wieder fest (Bild 7).

5

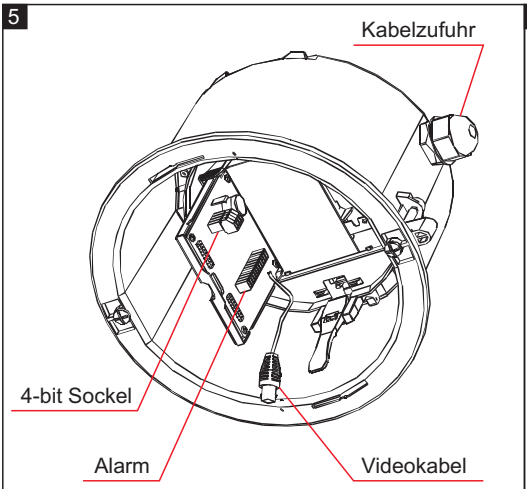

6

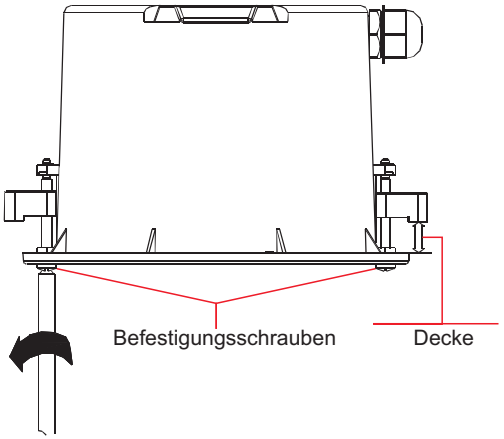

7

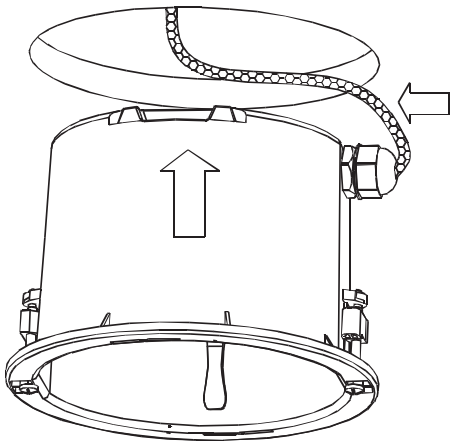

8

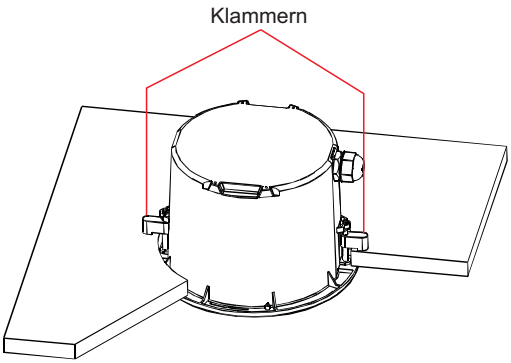

Montage Deckeneinbau

14. Gegebenenfalls sind im Lieferumfang vier M3 Schrauben enthalten. Falls erforderlich, befestigen Sie diese wie abgebildet an der festen Decke (Bild 9 und 10).
15. Nehmen Sie nun die Kamera-Einheit (Bild 11).
16. Drehen Sie die Kuppel im Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Kuppel ab (Bild 12).

9

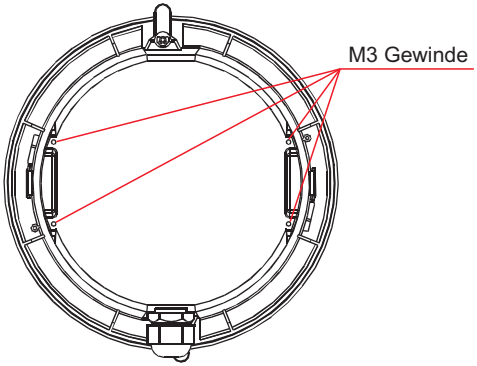

10

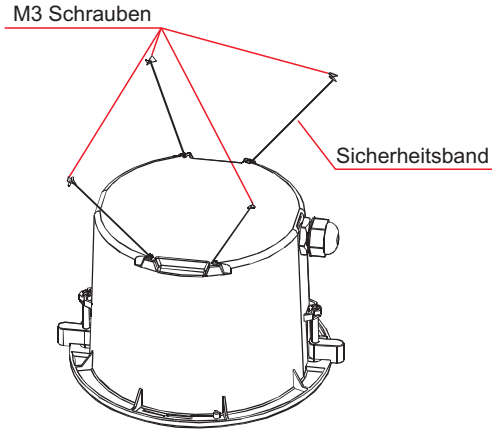

11

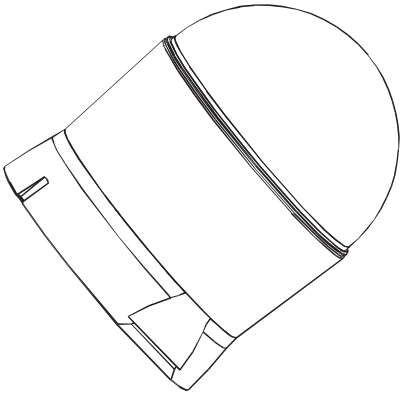

12

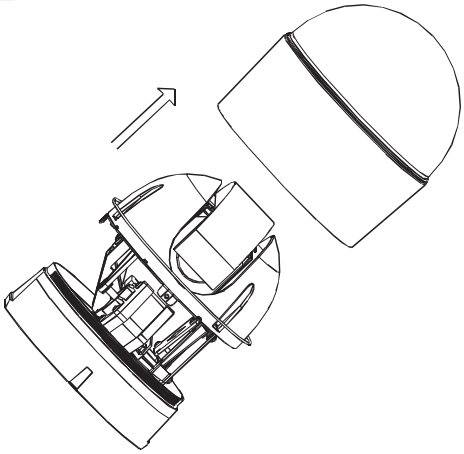

Montage Deckeneinbau

17. Entfernen Sie die Transportsicherungen (Bild 13).
18. Setzen Sie nun die Kamera-Einheit in die Anschluss-Einheit in der Decke. Achten Sie dabei darauf, dass die AMP-Schnittstelle korrekt einfährt (Bild 14).
19. Die Kamera-Einheit rastet an zwei Stellen ein. Das Einrasten sollte auf beiden Seiten mit je einem Klicken hörbar sein.
20. Prüfen Sie den korrekten Halt der Kamera, bevor Sie diese loslassen.
21. Falls Sie die Kamera-Einheit wieder entnehmen wollen, sind auf der Innenseite zwei Klammern zum Lösen angebracht (Bild 15).
22. Befestigen Sie die Haube (Bild 16).
23. Starten Sie nun die Spannungsversorgung.

13

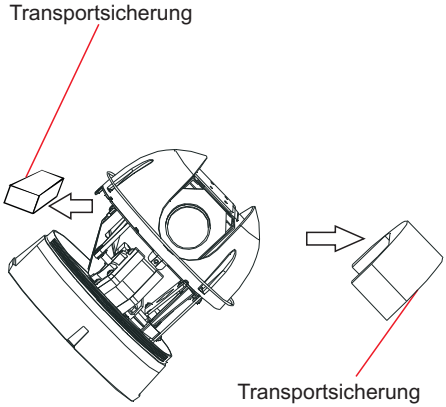

14

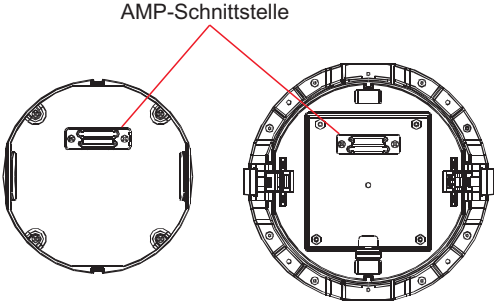

15

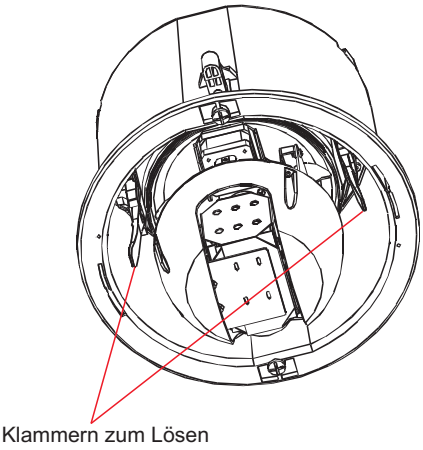

16

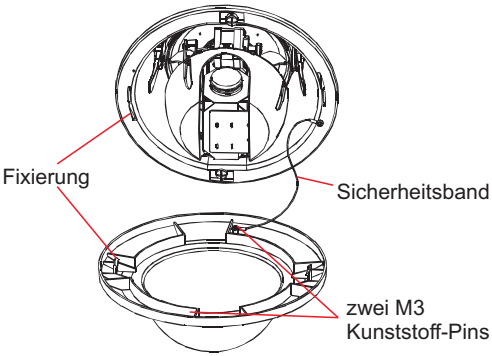

Montage mit Wandarm

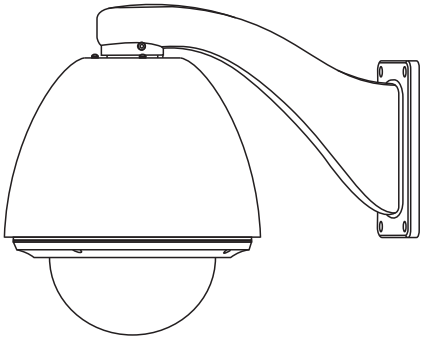

1. Bohren Sie vier Löcher in die Wand, um den Wandarm zu befestigen (Bild 2).
2. Bohren Sie gegebenenfalls ein zusätzliches Loch für die Verkabelung in die Wand.
3. Ziehen Sie die Verkabelung durch den Wandarm (Bild 3). Die Länge des herausragenden Videokabels muss 5 cm betragen. Die übrige Verkabelung muss 8 bis 10 cm aus dem Wandarm herausragen.
4. Tragen Sie zwischen Wandarm und Wand etwas Dichtungsmittel auf, um dem Eindringen von Feuchtigkeit vorzubeugen.
5. Befestigen Sie mit den vier M8 Schrauben den Wandarm an der Wand (Bild 3).
6. Verbinden Sie die einzelnen Kabel mit den Anschluss-Steckern (Bild 4).

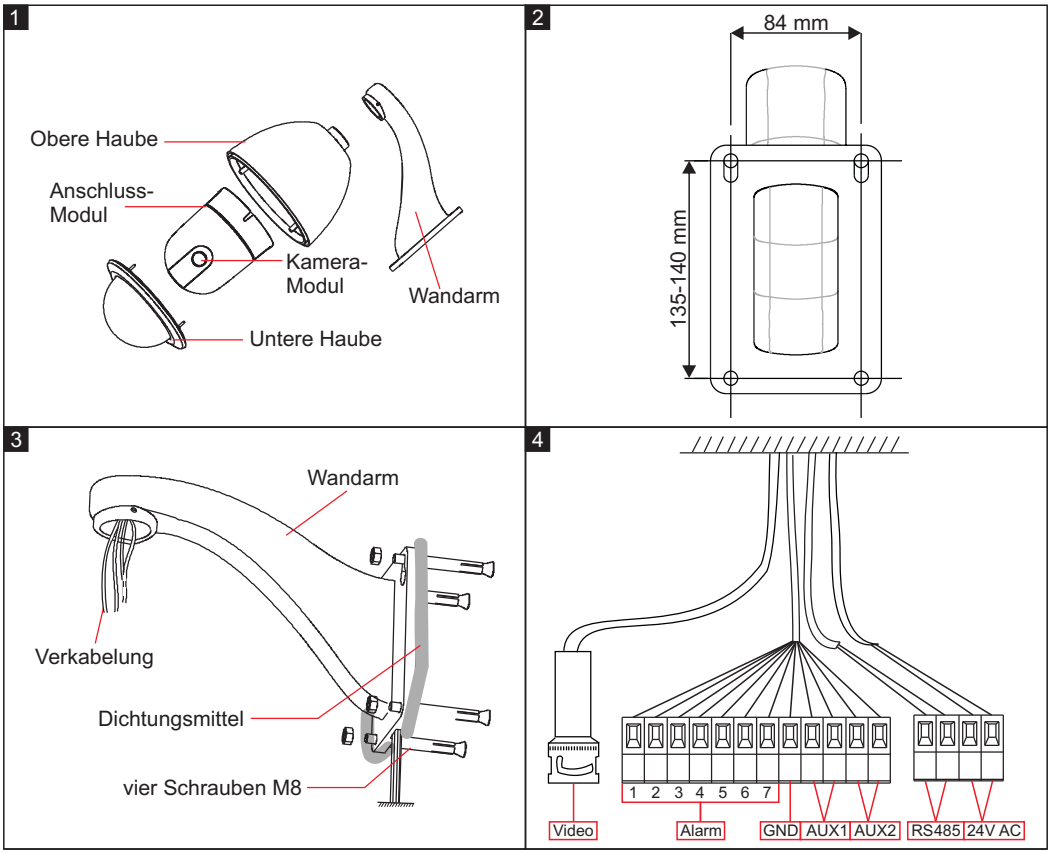

Montage mit Wandarm

7. Nehmen Sie nun die obere Haube (Bild 5).
8. Öffnen Sie die Klappe an der Öffnung (Bild 5).
9. Ziehen Sie die ankommende Verkabelung durch die Öffnung (Bild 6 und 7).
10. Drehen Sie die obere Haube mit dem 1/2" Gewinde am Wandarm fest (Bild 6).
11. Fixieren Sie die obere Haube mit der M4 Schraube am Wandarm (Bild 6).
12. In der oberen Haube befinden sich auf der Innenseite der Klappe die Dip-Schalter, und die Anschlüsse (Bild 6).
9. Verbinden Sie den Stecker mit RS485 und Spannung am 4-bit Sockel auf der Innenseite der Klappe.
10. Verbinden Sie das ankommende Videokabel mit dem der Kamera.
11. Stellen Sie die Dip-Schalter auf die gewünschten Positionen (siehe Kapitel Dip-Schalter).
12. Schließen Sie die Klappe wieder.
13. Falls Sie die Kamera-Einheit wieder entnehmen wollen, sind auf der Innenseite zwei Klammern zum Lösen angebracht (Bild 6).
14. Nehmen Sie nun das Kameramodul (Bild 8).
15. Entfernen Sie die Transportsicherungen (Bild 8).

5

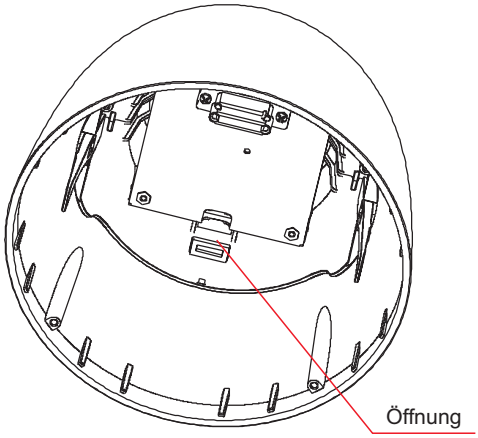

6

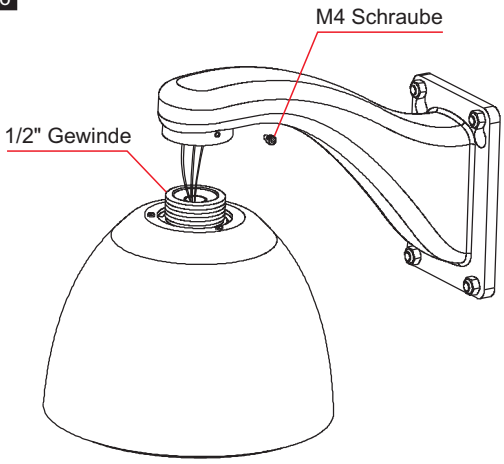

7

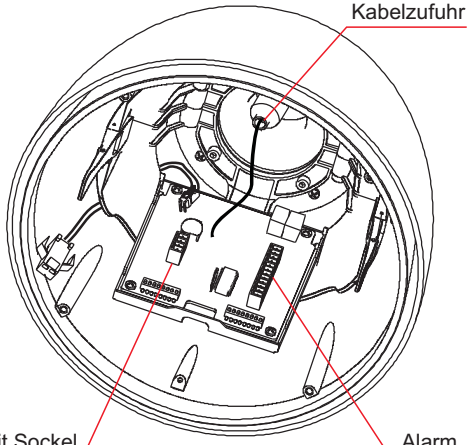

8

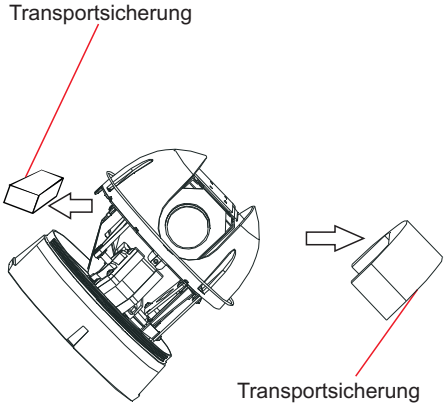

Montage mit Wandarm

16. Setzen Sie nun die Kamera-Einheit in die Anschluss-Einheit in der Decke. Achten Sie dabei darauf, dass die AMP-Schnittstelle korrekt einfährt (Bild 9 und 10).
17. Die Kamera-Einheit rastet an zwei Stellen ein. Das Einrasten sollte auf beiden Seiten mit je einem Klicken hörbar sein.
18. Prüfen Sie den korrekten Halt der Kamera, bevor Sie diese loslassen.
19. Falls Sie die Kamera-Einheit wieder entnehmen wollen, sind auf der Innenseite zwei Klammern zum Lösen angebracht (Bild 9).
20. Nehmen Sie nun die untere Haube (Bild 11).
21. Schließen Sie die Heizung an (Bild 11).
22. Setzen Sie die Haube auf die Kamera und ziehen Sie die vier Schrauben vorsichtig fest (Bild 12).
23. Starten Sie nun die Spannungsversorgung.

9

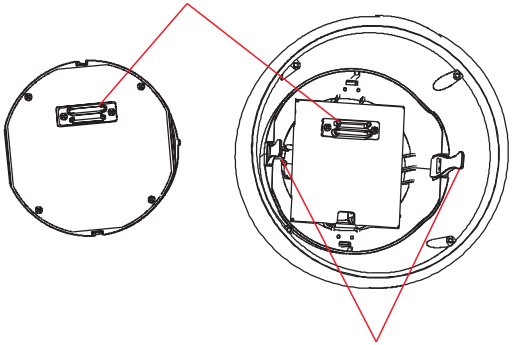

10

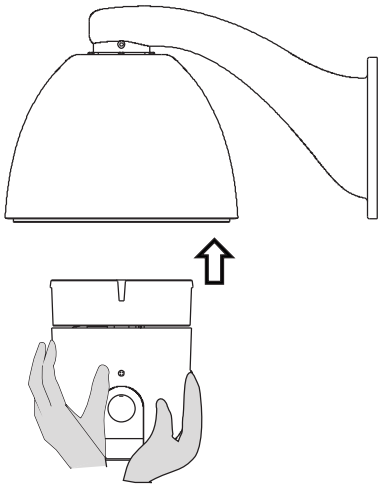

11

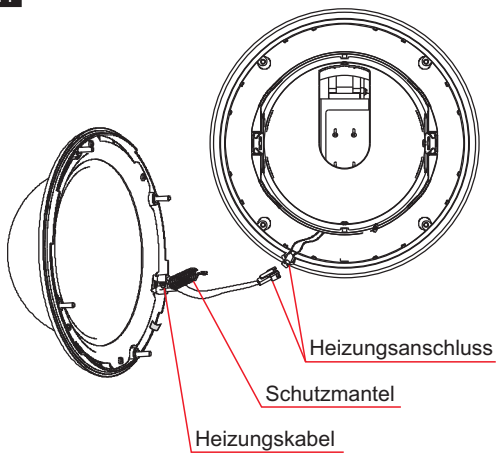

12

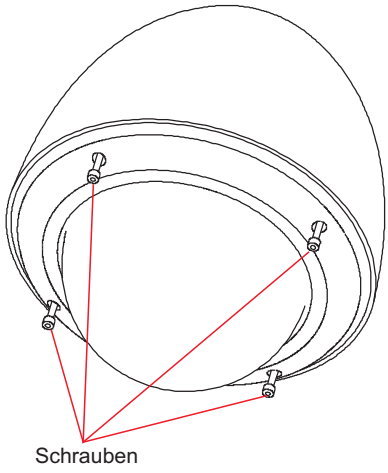

Optionale Erweiterungen: Deckenhalter

01 = Verkabelung
02 = Sockel
03 = Kabelzufuhr
04 = Montage-Schrauben
05 = Feststell-Schraube

1

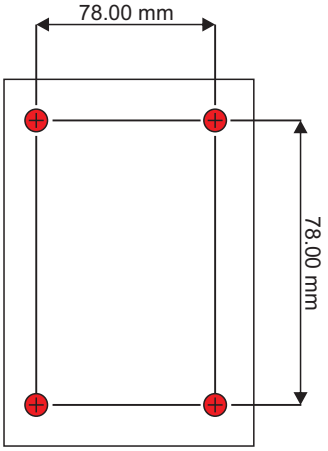

2

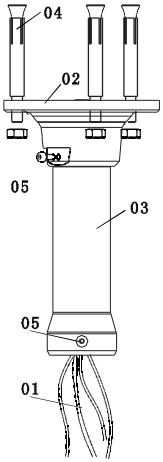

3

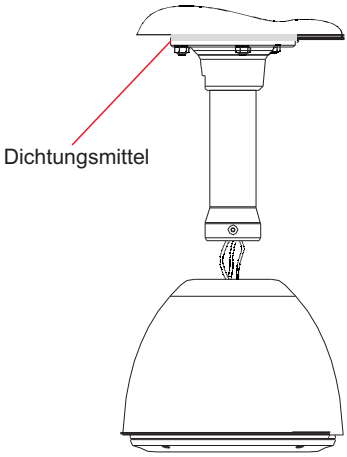

Optionale Erweiterungen: Eckhalter

01 = Verkabelung
02 = Wandarm
03 = Eckhalter
04 = M8x30 Schrauben
05 = M8 Montage-Schrauben
06 = Dichtungsmittel

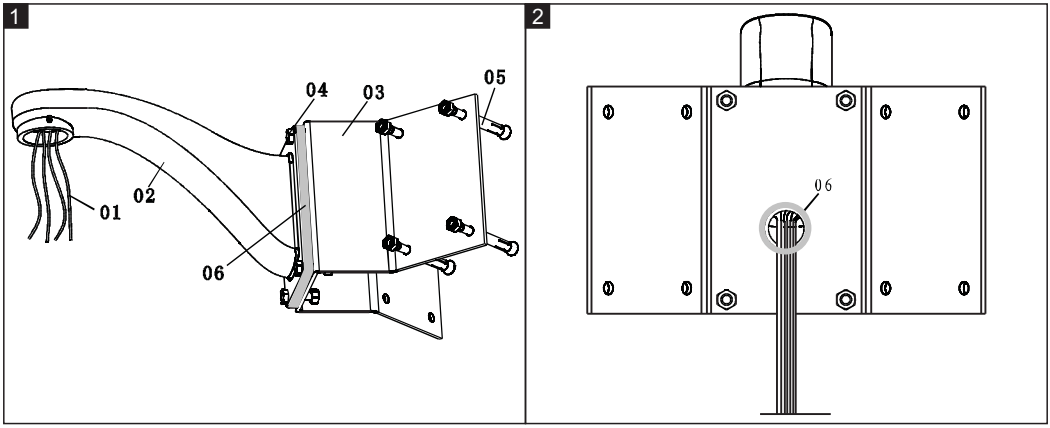

Optionale Erweiterungen: Masthalter

01 = Verkabelung
02 = Wandarm
03 = Masthalter
04 = Mastschelle
05 = M8x30 Schrauben
06 = Mast
07 = Dichtungsmittel

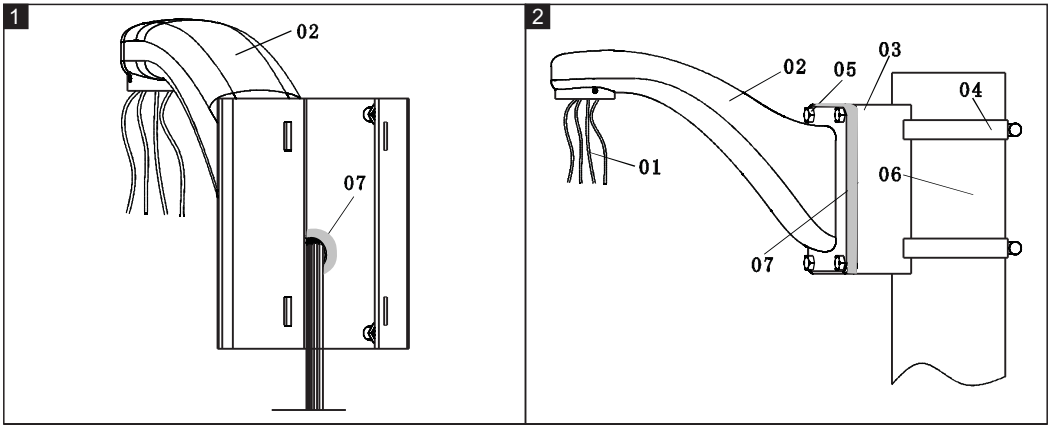

Dip-Schalter

Wie zuvor beschrieben befinden sich auf der Innenseite der Klappe Dip-Schalter (Bild 1).

Verbindung mit 120 Ohm Widerstand:

	1	2	3
Werkseinstellung	Ein	Ein	Aus
120 Ohm Widerstand	Aus	Ein	Ein

Ein = Jumper-Abdeckung einsetzen

1

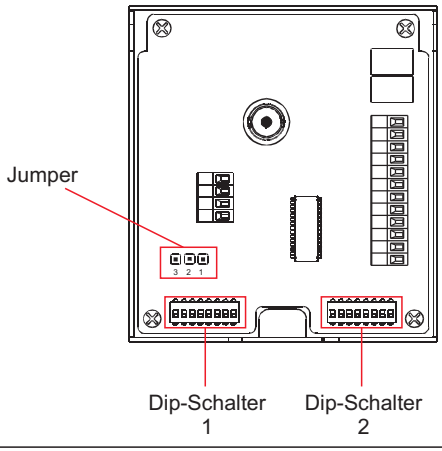

Protokoll wählen:

PROTOKOLL	Dip-Schalter 2					
Nr.	1	2	3	4	5	6
FACTORY	0	0	0	0	0	0
PELCO	1	0	0	0	0	0
SAE	0	1	0	0	0	0
VCL	1	1	0	0	0	0
MOLYNX	0	0	1	0	0	0
VICON	1	0	1	0	0	0
SANTACHI	0	1	1	0	0	0
PANASONIC	1	1	1	0	0	0
SAMSUNG	0	0	0	1	0	0
DIAMOND	1	0	0	1	0	0
KALATEL	0	1	0	1	0	0
LILIN	1	1	0	1	0	0
VIDO B02	0	0	1	1	0	0
HUNDA	1	0	1	1	0	0
PHILIPS	0	0	0	0	0	1
AD	1	0	0	0	0	1
UNIVISION	0	1	0	0	0	1
RESERVIERT	WEITERE					

Baudrate wählen:

BAUDRATE	Dip-Schalter 2	
Nr.	7	8
2400bps	0	0
4800bps	1	0
9600bps	0	1
19200bps	1	1

Dip-Schalter

Kamera-ID wählen:

ID	Dip-Schalter 1							
	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
0 einstellbare Adresse		0	0	0	0	0	0	0	0
1		1	0	0	0	0	0	0	0
2		0	1	0	0	0	0	0	0
3		1	1	0	0	0	0	0	0
4		0	0	1	0	0	0	0	0
5		1	0	1	0	0	0	0	0
6		0	1	1	0	0	0	0	0
7		1	1	1	0	0	0	0	0
8		0	0	0	1	0	0	0	0
9		1	0	0	1	0	0	0	0
10		0	1	0	1	0	0	0	0
11		1	1	0	1	0	0	0	0
12		0	0	1	1	0	0	0	0
13		1	0	1	1	0	0	0	0
14		0	1	1	1	0	0	0	0
15		1	1	1	1	0	0	0	0
16		0	0	0	0	1	0	0	0
17		1	0	0	0	1	0	0	0
18		0	1	0	0	1	0	0	0
19		1	1	0	0	1	0	0	0
20		0	0	1	0	1	0	0	0
21		1	0	1	0	1	0	0	0
22		0	1	1	0	1	0	0	0
23		1	1	1	0	1	0	0	0
24		0	0	0	1	1	0	0	0
25		1	0	0	1	1	0	0	0
26		0	1	0	1	1	0	0	0
27		1	1	0	1	1	0	0	0
28		0	0	1	1	1	0	0	0
29		1	0	1	1	1	0	0	0
30		0	1	1	1	1	0	0	0
31		1	1	1	1	1	0	0	0
32		0	0	0	0	0	1	0	0
33		1	0	0	0	0	1	0	0
34		0	1	0	0	0	1	0	0
35		1	1	0	0	0	1	0	0
36		0	0	1	0	0	1	0	0
37		1	0	1	0	0	1	0	0
38		0	1	1	0	0	1	0	0
39		1	1	1	0	0	1	0	0
40		0	0	0	1	0	1	0	0
41		1	0	0	1	0	1	0	0
42		0	1	0	1	0	1	0	0
43		1	1	0	1	0	1	0	0

ID	Dip-Schalter 1							
	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
44		0	0	1	1	0	1	0	0
45		1	0	1	1	0	1	0	0
46		0	1	1	1	0	1	0	0
47		1	1	1	1	0	1	0	0
48		0	0	0	0	1	1	0	0
49		1	0	0	0	1	1	0	0
50		0	1	0	0	1	1	0	0
51		1	1	0	0	1	1	0	0
52		0	0	1	0	1	1	0	0
53		1	0	1	0	1	1	0	0
54		0	1	1	0	1	1	0	0
55		1	1	1	0	1	1	0	0
56		0	0	0	1	1	1	0	0
57		1	0	0	1	1	1	0	0
58		0	1	0	1	1	1	0	0
59		1	1	0	1	1	1	0	0
60		0	0	1	1	1	1	0	0
61		1	0	1	1	1	1	0	0
62		0	1	1	1	1	1	0	0
63		1	1	1	1	1	1	0	0
64		0	0	0	0	0	0	1	0
65		1	0	0	0	0	0	1	0
66		0	1	0	0	0	0	1	0
67		1	1	0	0	0	0	1	0
68		0	0	1	0	0	0	1	0
69		1	0	1	0	0	0	1	0
70		0	1	1	0	0	0	1	0
71		1	1	1	0	0	0	1	0
72		0	0	0	1	0	0	1	0
73		1	0	0	1	0	0	1	0
74		0	1	0	1	0	0	1	0
75		1	1	0	1	0	0	1	0
76		0	0	1	1	0	0	1	0
77		1	0	1	1	0	0	1	0
78		0	1	1	1	0	0	1	0
79		1	1	1	1	0	0	1	0
80		0	0	0	0	1	0	1	0
81		1	0	0	0	1	0	1	0
82		0	1	0	0	1	0	1	0
83		1	1	0	0	1	0	1	0
84		0	0	1	0	1	0	1	0
85		1	0	1	0	1	0	1	0
86		0	1	1	0	1	0	1	0
87		1	1	1	0	1	0	1	0

ID	Dip-Schalter 1							
	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
88		0	0	0	1	1	0	1	0
89		1	0	0	1	1	0	1	0
90		0	1	0	1	1	0	1	0
91		1	1	0	1	1	0	1	0
92		0	0	1	1	1	0	1	0
93		1	0	1	1	1	0	1	0
94		0	1	1	1	1	0	1	0
95		1	1	1	1	1	0	1	0
96		0	0	0	0	0	1	1	0
97		1	0	0	0	0	1	1	0
98		0	1	0	0	0	1	1	0
99		1	1	0	0	0	1	1	0
100		0	0	1	0	0	1	1	0
101		1	0	1	0	0	1	1	0
102		0	1	1	0	0	1	1	0
103		1	1	1	0	0	1	1	0
104		0	0	0	1	0	1	1	0
105		1	0	0	1	0	1	1	0
106		0	1	0	1	0	1	1	0
107		1	1	0	1	0	1	1	0
108		0	0	1	1	0	1	1	0
109		1	0	1	1	0	1	1	0
110		0	1	1	1	0	1	1	0
111		1	1	1	1	0	1	1	0
112		0	0	0	0	1	1	1	0
113		1	0	0	0	1	1	1	0
114		0	1	0	0	1	1	1	0
115		1	1	0	0	1	1	1	0
116		0	0	1	0	1	1	1	0
117		1	0	1	0	1	1	1	0
118		0	1	1	0	1	1	1	0
119		1	1	1	0	1	1	1	0
120		0	0	0	1	1	1	1	0
121		1	0	0	1	1	1	1	0
122		0	1	0	1	1	1	1	0
123		1	1	0	1	1	1	1	0
124		0	0	1	1	1	1	1	0
125		1	0	1	1	1	1	1	0
126		0	1	1	1	1	1	1	0
127		1	1	1	1	1	1	1	0
128		0	0	0	0	0	0	0	1
129		1	0	0	0	0	0	0	1
130		0	1	0	0	0	0	0	1
131		1	1	0	0	0	0	0	1

Dip-Schalter

ID	Dip-Schalter 1							
	Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
132	0	0	1	0	0	0	0	1
133	1	0	1	0	0	0	0	1
134	0	1	1	0	0	0	0	1
135	1	1	1	0	0	0	0	1
136	0	0	0	1	0	0	0	1
137	1	0	0	1	0	0	0	1
138	0	1	0	1	0	0	0	1
139	1	1	0	1	0	0	0	1
140	0	0	1	1	0	0	0	1
141	1	0	1	1	0	0	0	1
142	0	1	1	1	0	0	0	1
143	1	1	1	1	0	0	0	1
144	0	0	0	0	1	0	0	1
145	1	0	0	0	1	0	0	1
146	0	1	0	0	1	0	0	1
147	1	1	0	0	1	0	0	1
148	0	0	1	0	1	0	0	1
149	1	0	1	0	1	0	0	1
150	0	1	1	0	1	0	0	1
151	1	1	1	0	1	0	0	1
152	0	0	0	1	1	0	0	1
153	1	0	0	1	1	0	0	1
154	0	1	0	1	1	0	0	1
155	1	1	0	1	1	0	0	1
156	0	0	1	1	1	0	0	1
157	1	0	1	1	1	0	0	1
158	0	1	1	1	1	0	0	1
159	1	1	1	1	1	0	0	1
160	0	0	0	0	0	1	0	1
161	1	0	0	0	0	1	0	1
162	0	1	0	0	0	1	0	1
163	1	1	0	0	0	1	0	1
164	0	0	1	0	0	1	0	1
165	1	0	1	0	0	1	0	1
166	0	1	1	0	0	1	0	1
167	1	1	1	0	0	1	0	1
168	0	0	0	1	0	1	0	1
169	1	0	0	1	0	1	0	1
170	0	1	0	1	0	1	0	1
171	1	1	0	1	0	1	0	1
172	0	0	1	1	0	1	0	1
173	1	0	1	1	0	1	0	1
174	0	1	1	1	0	1	0	1
175	1	1	1	1	0	1	0	1

ID	Dip-Schalter 1							
	Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
176	0	0	0	0	1	1	0	1
177	1	0	0	0	1	1	0	1
178	0	1	0	0	1	1	0	1
179	1	1	0	0	1	1	0	1
180	0	0	1	0	1	1	0	1
181	1	0	1	0	1	1	0	1
182	0	1	1	0	1	1	0	1
183	1	1	1	0	1	1	0	1
184	0	0	0	1	1	1	0	1
185	1	0	0	1	1	1	0	1
186	0	1	0	1	1	1	0	1
187	1	1	0	1	1	1	0	1
188	0	0	1	1	1	1	0	1
189	1	0	1	1	1	1	0	1
190	0	1	1	1	1	1	0	1
191	1	1	1	1	1	1	0	1
192	0	0	0	0	0	0	1	1
193	1	0	0	0	0	0	1	1
194	0	1	0	0	0	0	1	1
195	1	1	0	0	0	0	1	1
196	0	0	1	0	0	0	1	1
197	1	0	1	0	0	0	1	1
198	0	1	1	0	0	0	1	1
199	1	1	1	0	0	0	1	1
200	0	0	0	1	0	0	1	1
201	1	0	0	1	0	0	1	1
202	0	1	0	1	0	0	1	1
203	1	1	0	1	0	0	1	1
204	0	0	1	1	0	0	1	1
205	1	0	1	1	0	0	1	1
206	0	1	1	1	0	0	1	1
207	1	1	1	1	0	0	1	1
208	0	0	0	0	1	0	1	1
209	1	0	0	0	1	0	1	1
210	0	1	0	0	1	0	1	1
211	1	1	0	0	1	0	1	1
212	0	0	1	0	1	0	1	1
213	1	0	1	0	1	0	1	1
214	0	1	1	0	1	0	1	1
215	1	1	1	0	1	0	1	1
216	0	0	0	1	1	0	1	1
217	1	0	0	1	1	0	1	1
218	0	1	0	1	1	0	1	1
219	1	1	0	1	1	0	1	1

ID	Dip-Schalter 1							
	Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8
220	0	0	1	1	1	0	1	1
221	1	0	1	1	1	0	1	1
222	0	1	1	1	1	0	1	1
223	1	1	1	1	1	0	1	1
224	0	0	0	0	0	1	1	1
225	1	0	0	0	0	1	1	1
226	0	1	0	0	0	1	1	1
227	1	1	0	0	0	1	1	1
228	0	0	1	0	0	1	1	1
229	1	0	1	0	0	1	1	1
230	0	1	1	0	0	1	1	1
231	1	1	1	0	0	1	1	1
232	0	0	0	1	0	1	1	1
233	1	0	0	1	0	1	1	1
234	0	1	0	1	0	1	1	1
235	1	1	0	1	0	1	1	1
236	0	0	1	1	0	1	1	1
237	1	0	1	1	0	1	1	1
238	0	1	1	1	0	1	1	1
239	1	1	1	1	0	1	1	1
240	0	0	0	0	1	1	1	1
241	1	0	0	0	1	1	1	1
242	0	1	0	0	1	1	1	1
243	1	1	0	0	1	1	1	1
244	0	0	1	0	1	1	1	1
245	1	0	1	0	1	1	1	1
246	0	1	1	0	1	1	1	1
247	1	1	1	0	1	1	1	1
248	0	0	0	1	1	1	1	1
249	1	0	0	1	1	1	1	1
250	0	1	0	1	1	1	1	1
251	1	1	0	1	1	1	1	1
252	0	0	1	1	1	1	1	1
253	1	0	1	1	1	1	1	1
254	0	1	1	1	1	1	1	1
255 Programmierbare Adresse	1	1	1	1	1	1	1	1

Hinweis zur ID Nr. 0 und 255:
Nur FACTORY und PELCO können eingestellt werden.

Hinweis zur ID Nr. 0:
Die Kamera kann in jeder ID gesteuert werden.

Hinweis zur ID Nr. 255:
Alle Kameras erhalten die gleichen Steuerbefehle.

Abmessungen

Einheit: mm

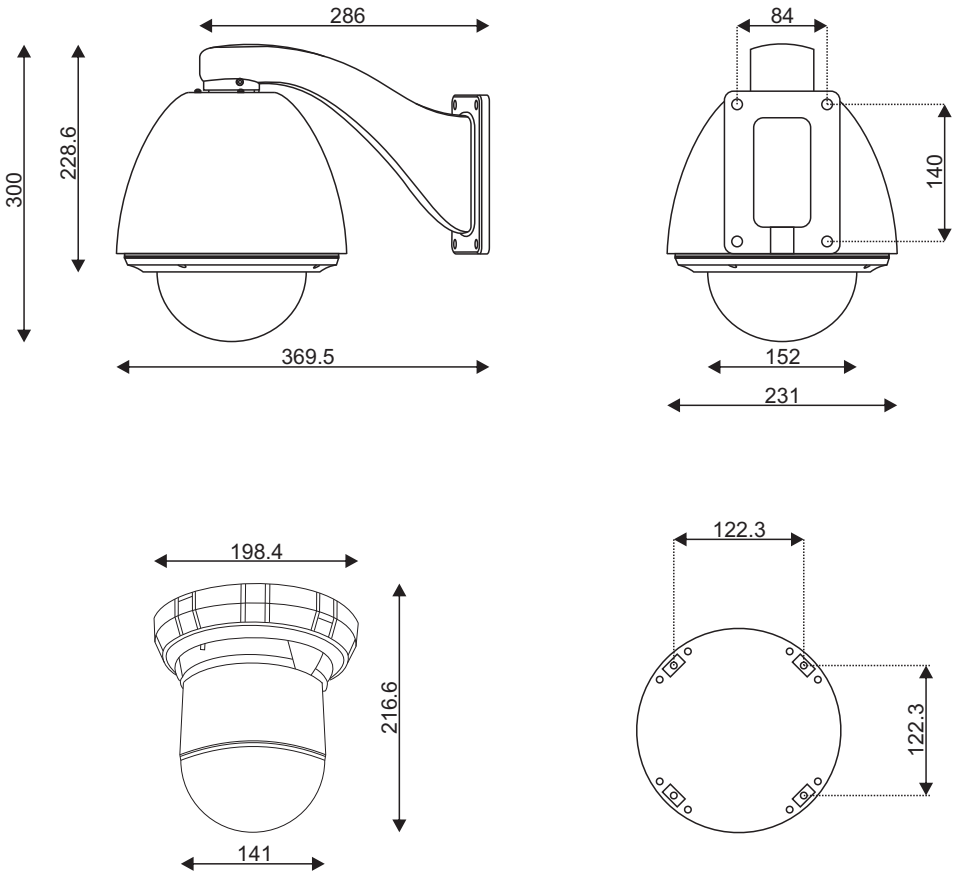

Entsorgung

In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem:

Die nachfolgende Kennzeichnung auf Produkten, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu

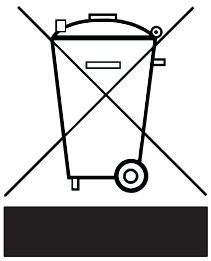

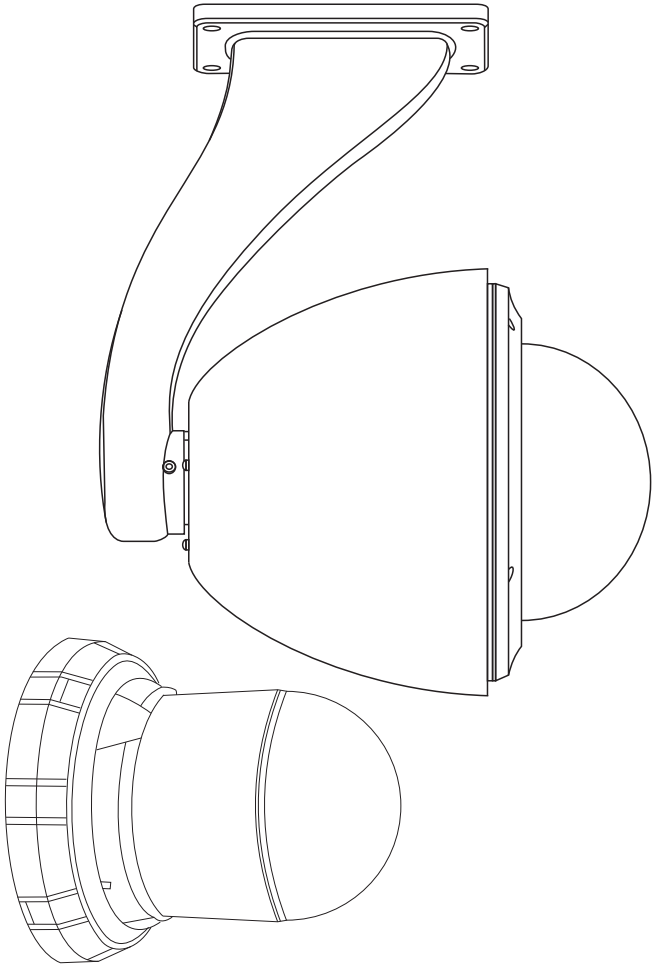

Stand: Oktober 2013